

Bedienungsanleitung Users Guide Mode d'Emploi

Infrarot-Empfänger Infrared Receiver Récepteur infrarouge

El 1002





Inhalt

THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT	
Inbetriebnahme.	3
Beschaltung	4
Anschlußmöglichkeiten	4/5
LED-Anzeige	5
HIDyn-Betrieb	6
12-V-Balterleanschluß und Umbzu auf 110-V-Netzbetreic	8
Gebrauchskinweise	6
Pehlercheckliste	7
Technische Daten	7
Contents	
Installation of the receiver	
Wiring	53
Connections	1011
	31
HiDyri operation	
Connection of a 12 V battery and conversion	194
for 110V mains operation.	172
Instructions for use.	72
Faultfinding and repair	
Technical Data.	
	10
Sommaire	-
Fonctionnement	15
Brochage	16
Possibilités de raccordements.	16/17
Témoin LED.	
Made «HiDyn».	18
Raccordement sur piles 12V.	
et modifications pour fonctionnement sur 110V	
Remarques	
A contrôler en cas de malfonctionnement	19
Caractéristiques techniques	19



Bedienelemente

- 1 + 3 NF-Auguargabucheen
- J. Umschafter «MiCtyn» Betreh
- # Infrarot-Emplandskontrollanzeigs (R-Kanal)
- Infrard Emplangskonhollarznige (R-Kanal II)
 - EVVALUE SCHAROL
- Neitzenschilds
- Buchse für Freimalibersung (12–24 V).
- Buchse für Emptanosdiadeneinfelt Big 1092
- Empfangschodenemheil EID 1002

Controls

N

ĸ.

- U + 2: AF output sockets.
- 2 TriDyn' selector
- Infrared reception indicator IR-channel I.
- Infrared reception indicator IR-channel II
 - Mains switch
- Mans connector
- Connector for external power supply (12-24 V)
- 5 Connector for receiving-grode unit EID 1002.
- 9 Peneving-conde unit ED 1002

Eléments d'utilisation

- = +1 Doulles de sorte BF
- Commutateur fonction «HiDyn»
- Tempin reception intravouge canal IR I
- Ternom réception infrarouge canal IR il
- a Interruptaur marche arret
- 8 Phse secteur
- Double pour alimentation externe
- Bouillé poul élément diages de réception EID 1802
- iii Elément de diodes de réception ElC 1002

INFRAROT-EMPFÄNGER EI 1002

Lieferumfang: 1 Infrarot-Emplanger

1 Netzkabel


1 Empfangsdioideneinheit

Der El 1002 ist ein zweikanaliger Intrarot-Emplanger, der in Veromdung mit einem geeigneten Intrarot-Sender, z. B. St. 1013 oder St. 234, und passendem Strahler zur draiftlosen Tonubenragung, spezielt im Bereich der ELA-Technik, dient.

Drahitos, das bedeutet beim El 1902, daß die Ansteuerung von aktiven Lautsprecher-Gruppenstrahlem nicht über sonst volliche Lautsprecherteitungen erfolgt, sondem vleirungstos mittels inharosiicht. Den prinzipiellen Aufbau einer Mono-Libertragungsanlage zeigt Ihnen Abbildung 1. Eingesetzt wird diese Übertragungsteunik vorzugsweise für Festinstallarionen von ELA-Antagen in Kirchen Hörsälen, Versammlungs- und Tagungsraumen als. In deren aus anderen Grunden bereits eine Inharot-Antage installen oder in der Planung ist, Die Vorleite der drahitosen Inharot-Technik sasen sich ander auch für mobile ELA-Antagen nutzen, die möglichst schneil und problemlos installiert werden mussen.

Das Emplangsteil des El 1002 ist zweikanzig ausgelegt und ernoglicht somit den Aufbau einer ein und zweikanzigen Mona-Diertragungsanlage sowie den Aufbau eines Stereo-übertragungs systems. In seinen Abmessungen und fechnischen Datails ist dar Empfanger auf den von Klein in Hummel entwickeilen Gruppen strahler TSL 68 Aktiv abgestimmt. Das schließ inzturfon nicht aus des Sie den Empfänger auch en anderen, technisch ahmlich beschaffenen, aktiven Lausprachereinheiten betreiben konnen


Aufbau einer drahtlosen Mono-Übertragungsanlage

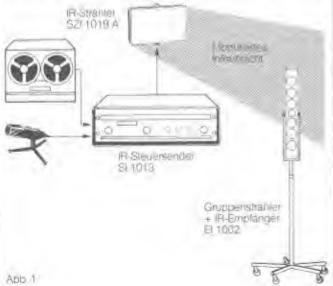

Inbetriebnahme

- A Betrieb mit Klein + Hummel Gruppenstrahler TSL 66 Aktiv Eincau des Emplanders
- Das Strömversorgungskabel im Leerfach des Strählers in die Buchse ® des Emplangers einstecken (Abb. 2) und Gerät vorsiching in das Fach einschlieben (Abb. 3).
- NF Kabel mit der Buchse @ des El 1002 verbinden (Abb. 4). An Buchse @ kann ein weiterer Gruppenstrahler angeschlossen werden (siene auch Abschnitt «NF-Anschluß»).
- Emplangsdiodeneinheit ® durch die Offnung in der Abdeckung in die Buchse ® einstecken (Abb. 4). Es ist nicht erforderlich, die Diodeneinheit auf den Infrarot-Stranter auszunchten, da sie richtungsunabhängig emplangt.

Nach beendetem Einbau ist, wenn nicht bereits geschehen, die sondersonige Installation durchzuführen, Entsprechende Informationen entreitmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen, die den einzelnen Geraten bellegen. Die Funktion des Schalters «HIDyn» Di und der LEUs «) « 3°, sowie die Beschallung der NF-Buchsen ist in den entsprechenden Abschnitten beschrieben (siehe inhaltsverzeichnis).

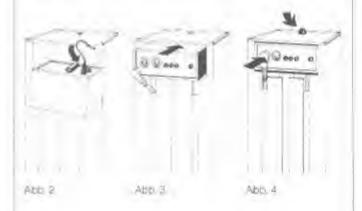

Betrieb mit anderen aktiven Lautsprecherboxen oder Lautsprechereinheiten

Der El 1902 ist selbstverstandlich nicht ausschließlich für den Beineb mit dem Klein + Hummel Gruppenstrahler TSL 66 Aktiv bestimmt, sondern kann auch mit anderen Aktiv Laufsprechem beir eben werden. Wie bei der Inbelnebhahme dieser Laufsprecher zu verfahren ist, deht aus den nächsten Abschnitten hervor.


Inbetriebnahme

Vertrinden Sie das Gerät mit dem 220 V/50 – 60 Hz-Lichtnetz islehe auch Abschritt - Umbau auf 110 V-Netzbetrieb und Fremdspannungsanschluß (). Anschließend stecken Sie die beillegende Empfangsdiodeneinheit (i) in die Buchse (i).

Anschluß des NF-Ausganges

Der El 1002 bietet Ihnen die Möglichkeit, ohne Umschaltung eine einkanalige oder zweikanalige Mono-Übertragungsstrecke aufzubauen oder auch eine stereofone Übertragung zu realisieren. Entsprechend den genormten Infrarot-Trägefrequenzen eig bt sich folgende Kanalzufeilung: Mono-Kanal I = 95 kHz. Mono-Kanal II = 250 kHz. Bei stereofoner Übertragung ist der Inkle Kanal dem Mono-Kanal II zugeordnet. Das NF-Signal wird für jeden Kanal gehennt über einen Übertrager ausgekoppeit und steht dann eröftei-symmetrisch mit einem Pegel von 0,775 V = 0 dBu bei Nennhub zur Verlugung. Die Beschaltung der Buchsen ist in Abb 6 dargestellt.

Beschaltung

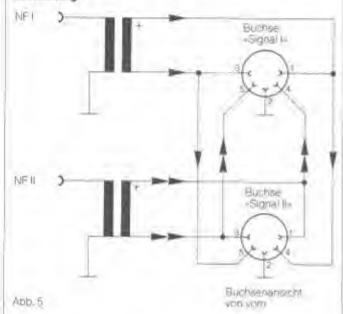

Anschlußmöglichkeiten

1. Einkanalige Mono-Übertragung

Anschluß einer Aktiv-Box



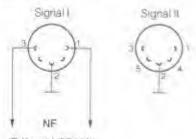


Abb. 6 IR-Kanal I (95 kHz)

1.1 Anschluß von zwei Aktiv-Boxen

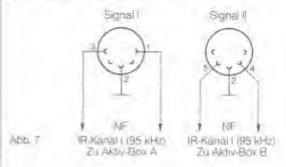

2 Zweikanalige Mono-Übertragung

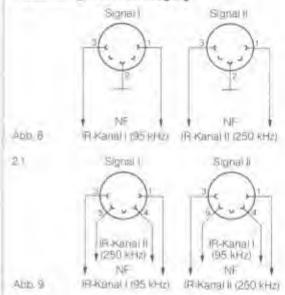

3 Stereo-Übertragung

Die Beschaftung entspricht der unter Punkt 2 und 2,1 dergestellten Buchsenbeschaftung. Die Kanalzufeilung der Stereo-Kanale ist wie folgt: Linker Kanal = IR-Kanal I: rechter Kanal = IR-Kanal II.

LED-Anzeige

Die beiden LEDs 2 und 5, die Sie auf der Frontplatte finden, zeigen en, ob ein ausreichend starkes Infranzt Signal empfangen wird. Die Anzeige erfolgt für beide Kanale getrennt Leuchten die LEDs grün, ist die Überhagungsstrecke in Ordnung Leuchten sie dagegen rot, kann das folgende Ursachen haben:

- Kein infrarof-Signal vorhanden iSender oder Infrarof-Strahler ausgefallen);
- Phranot-Signal zu schwach. Empfänger wurde durch die eingebaute Reuschsperre abgeschaltet.

Wie Sie bei Fahlfunktionen der Anlage vorzugehen haben ist in Abschnitt «Fehler-Checkliste» erläutert.


HiDyn-Betrieb

Mit »HiDyn» bezeichnet Sennheiser ein Kompandersystem, das zur Rausch- und Storunterdrückung dient. Der EI 1002, sowie der vorzugsweise mit dem Empfänger einzusetzende Sender SI 1013, sind damif ausgerüstet. Wenn Sie sich von den Vorteilen des "HiDyn»-Systems überzeugen wollen, dann schalten Sie «HiDyneinmal ab und hören dann die Übertragung an Zur Erhaltung der mit dem EI 1002 möglichen Übertragungsqualität sollten Sie immer mit »HiDyn» arbeiten. Damit Sie in Ausnahmefällen die Möglichkeit haben, den EI 1002 mit älteren Infraror-Sendern, z. B. SI 1011 oder SI 1012, einzusetzen, können Sie «HiDyn» mit Schalter 3. abschalten.

12 V-Batterieanschluß und Umbau auf 110 V-Netzbetrieb

Sall der Ernpfänger an einem 110 V-Lichtnetz betrieben werden, so muß im Inneren des Gerätes eine Drantbrucke umgelötet werden (Abb. 10).

Achtung: Vor Offnen des Gerates Netzstecker ziehen!
Der Empfänger kann aus einer externan Gleichspannungsquelle gespeist werden. Erforderlich ist eine Spannung von 12–24 V. die in Buchse ® eingespeist wird. Der Mittelslift in der Buchse (gleichtzeitig Gehäusemasse) muß mit dem Minuspol der Batterie verb inden werden. Die Buchse ist passend für Klinkenstecker mit 1.9 mm. Innendurchmesser, z. B. Hirschmarin Kns 50.

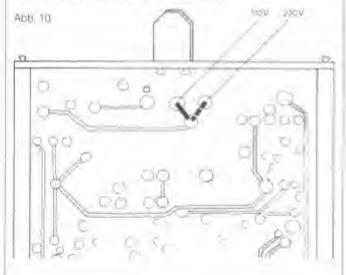

Gebrauchshinweise

- 1. Den Empfanger so aufstellen, delt moglichsi freie Sichl zwischen Infrarot-Sender bzw. Infrarot-Strahler besteht, in Einzelfallen ist es gunstiger, den Strahler gegen die Decke strahlen zu lassen, um über die Reflexion an der Raumdecke eine gleichmäßigere Ausleuchtung des Raumes zu ereuchen Voraussebzung ist jedoch, daß die Decke hell und möglichst eben ist.
- Empfänger/Gruppenstranler-Kombination möglichst hoch ibstallieren.
- Empfanger moglichst nicht direkt unter starken Lichtquellen, z. B. Spotstrahler etc. plazieren oder direkt dem Sonnenlicht aussetzen.

Fehler-Checkliste

Fehler	Ursache	Abhilfe
New mission Emprang (ED)	IR-Gonder mom einge-	Serger einschaften
Sin Emplengel le saint vil	amatel IP Signal 21 convecto Passubstermental Emplanger shges tuere.	a IFI-Shahler reu aus normer Everhuer omstellen to Enthemung zwischen Steinlier und bentrangen vermigern. Straffungs eitstung durch installation eines wei e- nen Straff als arhothen die Onsteinchten um eine breiten übergamung au eine Chen.
	P. Sendi Con	IR Sunder Low (Businer oberomaler)
Cars Inforcit@mplang (ED) and Errolling or a viction grain	Pi-Sender wire mont at on- artist of the Rolling to verticing on a	AT An adjoining upon prider
North Subwer	5 I - SHOD IN MA Trad mark 17 to 200 180	HiDyru carachacus
Cynum— Ny groti.	5a(10a) (3b) 4b(b) (- 5a(6)-5	>HiQgin audiolimites
Cartalan a 21 Based	Augusterung im Senner School au	Aparent arriving rights prides

Technische Daten

Экупчения

Admessungen in mn

Stomeun armine bei Beitrich mit 18-2/11/DC .

Listanças franças de Behiebim i 110 22017

The Party God on	Samuel US PHE
Maria marinam	7600 F. 250 KHZ
Tomorra Court of the Court	4.30 alt(x) 4.55 alax
Thermore	CO m
NE Utom ourosbox. In	20-20(00) to 1 out
No Among	Tur Kamata + Lone III
Bu TenforuTuruni	Rochest La Sachanatt Car Sackamatt
	Starten H 1 or 3 - Haman II -1 or 5 - Namen I
and the second second second	2 - Comusu
AF-Augustus artura bil 1 kH;	A ROLL VI Land
New Auromosepe mone	2 (1 + 1) 7 / 5 (V) = 2 (dB v)
sumbson bill I salvania Nunotus	< 11,5 M
dupungtimproans	90 17
Filtry Add Top welfer Darry	300 12
Schal-Plancing chemina Hickory	- D.O. SE
HF-Signer = 10 to 4 he mann and 5 dBys	⇒ 90 nB
24-2	(DIN 45 500, Kurwy A, on I
	> 16.88
	(CICIPI 468 II SOVER)
Sure Reverterplant cone H. (yr to)	
H-Signs = 100 no netogen sul brillio	⇒ €U dB
	(DIV 45 500) Hurva A et i
	50.d0
	CIR 468 1 Spins
Less recomplying on limitation	
m Serech 20 - 20 000 Hz	
hewarts) raich Kurlis A. Eff	mil H.Dyn; 3-80 dB
ACCUPATION OF THE PARTY OF THE	ahme HiDyr. > 85 aBl

Anderlingen, yor'w am own learn soften Fortschall, vorbehalten

12-24 V DC Fremdape autoorder 110/220 V 50 - 60 Hz

75-90 mA at hange you

abiliagobener NF deslung

10 25 VA 107 K 120 X 54

ta 1.2+p

INFRARED-RECEIVER EI 1002

Delivery includes: 1 Intrared receiver

1 Mains cord.


1 Receiving-diode unit

The El 1002 is a two-channel infrared receiver for wireless sound transmission, particularly in PA-systems. A complete system consists of the receiver, an appropriate infrared transmitter. e. g. SI 1013 or SI 234, and a radiator.

Wireless means with the El 1002, that active speaker groups are not as usual fed via speaker cables but literally "wireless" via intra-red light litus. I shows a typical set-up for a mono PA-system. This technique is primarily used for stationary PA-systems in churches auditoriums, public pieces and conference rooms, which are for other purposes, already equipped with an intraled system or for which such a system is planned. The advantages of a wireless system help also rpaking mobile PA-systems easy to set up and operate.

The receiver section of the El 1002 is a two-channel design, that allows the installation of a one-channel mono system as well as without conversion, of a two-channel mono or a stereo system. Dimensions and technical details of the receiver match with those of the TSL 66 Aktiv active group speakers designed by Klim + Hummel. This does however not exclude the use of the receiver with other compatible active speaker units.

Set-up of a wireless mono transmitter system

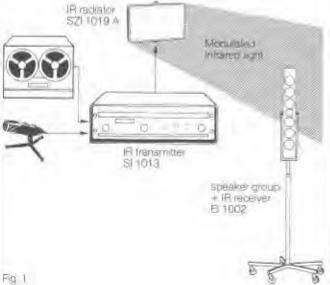


Installation of the receiver

A. Operation with TSL 66 Klein + Hummel active group speakers

To insert the receiver into the group speaker proceed as follows:

- Plug the power supply cable from the empty compartment of the speaker into socket @ on the receiver (Fig. 2) and insert the set into the compartment (Fig. 3).
- 2 Connect the AF-cable to socket III on the EI 1002 (Fig. 4). Connection for a further group speaker is provided by socket 2 (see also "AF-connections").
- 3 Lead receiving-diode unit to through the out-out in the cover and plug it into socket @ (Fig. 4). It is not required to direct the diode unit towards the infrared radiator, as its reception is pminidirectional.

install the transmitter system if this has not yet been done. You will find the necessary information in the Daer's Guides for the individual sets. The functions of switch "HiDyn" (a) LEDs to and in and the wong of the AF-sockets are described in the corresponding sections (see table of contents).

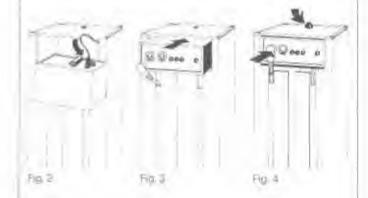

B. Operation with other active speaker systems

The El 1002 has, of course, not been designed exclusively for operation in combination with TSL 66 Aktiv Klein + Hummel group speakers. It can also be operated together with other active speaker systems. Explanations for line-up of these systems are given in the following sections.


Operation

Connect the set to a 220 V/50 – 60 Hz mains outlet (see also "Conversion to 110 V mains voltage and operation on external voltage supply"). Now connect the receiving-diode unit it into socket 9:

Connections to the AF-output

For the installation of a wireless sound system, the EI 1002 may be used in one of the following modes: mono/one-channel, mono/two-channels or stereo. Corresponding to the standardized infrared carner frequencies, the channels are: 95 kHz for mono channel I and 250 kHz for mono channel II. In stereo operation, mono channel I cames the information of the left and mono channel II of the right channel. The AF-signal for each channel is brought out through a separate transformer giving a balanced finating signal with a level of 0.775 V = 0 dBu at nominal swing. The wiring of the sockets is shown in Fig. 5.

Wiring

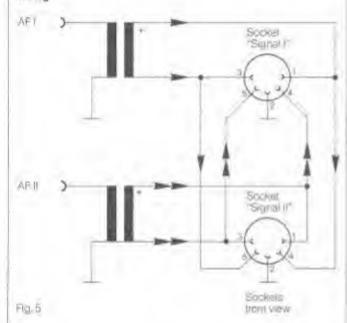

Connections

1. One channel mono transmission

Connection to an active speaker system


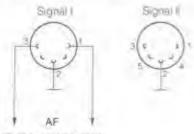


Fig. 6 IR-channel ((95 kHz)

1.1 Connection of two active speakers

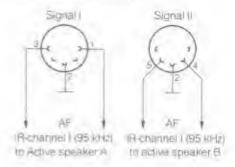

2 Two-channel mono transmission

Frq. 7


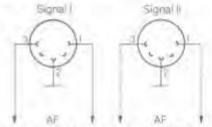


Fig. 8 P-channel (95 kHz) (R-channel II (250 kHz)

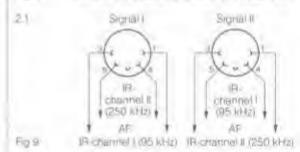

3 Stereo transmission

The connections are the same as shown under points 2 and 2.1 The left channel is carried by IR-channel I and the right channel by IR-channel II.

LED display

LEDs ® and ® on the front plate indicate whether the received infrared aignal is sufficiently strong. The display is independent for both channels. Green light from the LED's indicates proper function of the transmission line. Red light may have one of the following causes:

- No infrared signal detected transmittel or infrared radiator not working);
- 2 Infrared signal is too weak. Receiver has been switched off by the built-in societch circuit.


For appropriate measures in cases of malfunction see section "Faultinging".

HiDyn operation

»HiDyn« is Sennhelser's compander system for the suppression of noise and sourcous signals. The El 1002 as well as the transmitter SI 1013, which should preferentially be used in combination with this receiver, are both equipped with this system. If you want to get an idea about "HiDyn's" advantages, just switch it off while monitoring the signal. To be sure that you always obtain the maximum quality in transmission, let the "HiDyn" switched on Switch 3: ("HiDyn off") gives you the option of operating the El 1002 together with previous infrared transmitters as 5/1011 and 5/1012.

Connection of a 12 V battery and conversion for 110 V mains operation

It the set is to be operated on 110 V mains voltage, a jumper within the set has to be soldered into a different position (see Fig. 10). Attention: Disconnect mains plug before opening the unit The receiver may also be powered from an external DC power source. The required vollage is 12-24 V, which have to be fed into socket (ii). Connect the center pin of this socket racting also as chassis ground) to the negative pole of the battery. This socket I is to a jack plug with an inner diameter of 1.9 mm e. g. Hirachmann Kns 50

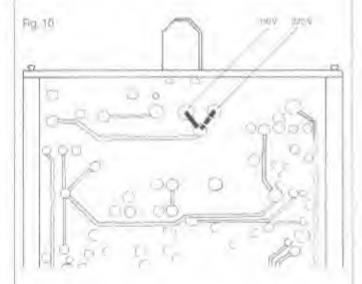

Instructions for use

- 1. Position the receiver in a way, that there is unobstructed visibility towards the infrared transmitter or infrared radiator. It may in certain cases be better to direct the radiator lowards the ceiling to achieve with the resulting reflection a more uniform illumination. of the room. This requires, however, that the ceiling is bright and even.
- 2, Install the combination of the receiver and the speaker proup as high as possible.
- 3. Don't install the receiver in a position where it may be exposed to direct sunlight or strong sources of antiholal light (spotlights etc.)

Faultfinding		
Fault	Reason	Remedy
No intraled todestrony LED on the receiver shows red	IF stansmitter net operating	Switch transmitter on
all a save some so	Riganilion was Squar na swissed off the receiver	en a Relaign Readator Exeminally change pessiver, at a Recuce distance between radiator and receiver, or a finitease radiator and by using an accommon a Eventually area tradiator sowers in the ceiling to some a finite and the country to the Children and the country of the cou
no minutes recessors SEC on the receivers rows gram agric	Ni naminimin is hist modulated Camer solvi	Check AF input level to the transmitter
Dynamic ind hw	Swips **Ligyer as the about the pro-	Switch "HiDya" en
Synamic too high	Hy Name of the same of regularity with HI Dyne by tem-	awict Hayr off
Note after the con-	httle input to the	Charles month
Technical Data	25-75-6-75	25-25-25
(Alama) respecting Programming Alama and a financial respective states a Concrete transfer states a		romani (05 liHz. Formani () 250 kiris
		155 And / 5 1470 50 pt

Technical Data	
(Alma) months Properties	communit 05 little domain in 250 little
Normal Incompression	#M- ±38 kpg / E.50 kpg 50 all
Auto frequency empo-	20-20000 H/ * 4 dB
Minutes Committee	Monthing Collective, somewhat for transmit hard the Socket (1, 1 = Chancel) 4, 5 = (Naphel) 7 = 5886 Socket () 13 = Chancel () 8, 9 + chancel ()
AF-culput at 1 Her first recrease away. When related as 1 AM and recrease away. Durgut weeklings. Affairment load.	Approx (6.75 V) = 2 (Eu) 7 V (= 8 dBo) 4 0 b (6.75 V) = 2 (Eu) 7 V (= 8 dBo) 7 V (= 8 dBo) 7 V (= 8 dBo)
SN para 1 libro, when a to 0 cSu	> 90 db (DM) 45500. Hurwi A. (mu.) > 76 db (DOR 468-1 pp)
S.Nrs. 5 or nous HOwn Yer HF a new = 195 tal, settlered in 0 talks	> 60 db (Din 45600 purve A, mrs.) > 50 db (DCR 4561-1 push)
Cares are in normal swing. 20-20 000 Hz.	
ratho as to come A off Power supply	With HiDyor > Rio dE without HICkyr > 65 dB 12 - 24 V external slapely or 110/220 V 50 - 60 Hz
Current creative operation on 12 -34 V DC Power rentains plice to reparation on 1 for 220 V	75 - 90 m/s, depending on AP-pubbit epplox, 25 VA

RÉCEPTEUR INFRAROUGE EI 1002

Contenu: 1 récepteur infrarouge

cáble secteur


1 élément de aiodes de réception

Le El 1002 est un récepteur infrarouge à 2 canaux utilisé en transmission sans fil infrarouge particulièrement en technique électroacoustique, en connexion avec l'emetteur infrarougé voulu, tel que le St 1013 ou le St 234, et avec un radiateur adéquet.

Sans fil: cela signifie pour le El 1002 que les signaux sonores envoyés par l'emetteur, ne perviennent pas aux radiateurs de groupe à haut-parleur actif par l'intermédiaire des câbles habituels, mais simplement par rayonnement infrarouge. La fig. 1 démontre le principe d'installation d'un ensemble de transmission moro. Cette technique de transmission est utilisée de préférence pour montage definitif d'ensemble électro acoustique, dans des églises, des sallés de cours, de réunions, de conférences, etc., dans lesquelles il existe déjà, pour quelque autre risison, un système infrarouge, ou pour lésquelles on en prevoit un. Les avantages de la technique infrarouge, sans til, sont un alement prohitables dans le cas d'ensembles électro acoustiques fransportables, devant être montils et démontés rapidement.

La partie récepteur du El 1002 est à 2 canaux et permet donc de monter un ensemble de transmission monu à deux canaux, sins qu'un ensemble de transmission stèréo. Les dimensions et les détails techniques du récepteur s'adaptent au vadiateur de groupe TSL 66 actif, conqui par Klein & Hummet Ce qui n'exclui en aucuin cas la possibilité de se cervir de ce récepteur sur d'autres élaments haut parteurs actifs d'une conception technique semplable.

Installation d'un ensemble de transmission mono sans fil

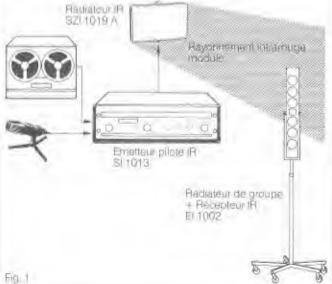

Fonctionnement

A. Avec radiateur de groupe TSL 66 actif de Klein + Hummel Montage du récepteur


Procéder de la façon suivante pour monter le récepteur à l'interieur du radiateur de groupe.

- 1 Dans le casier vide du radiateur brancher le cable secteur dans la douille @ du récepteur (fig. 2), puis v insèrer l'appareil (fig. 3).
- Relier le câble BF a la douille D du El 1002 (fig. 4). On pourra raccorder un second radiateur de groupe sur la douille Ø, voir paragraphe «Reccordement BF».
- Brancher l'élément diodes de réception

 sur la douille

 par la fente du couverde (lig. 4). Il n'est pas nécessaire de diriger l'élément diodes sur le radiateur infrarouge, étant donné qu'il est réceptif sans tenir compte d'une direction quelconque.

Procéder à l'installation côlé émetteur après le montage du recepteur, si celà n'a pas déjà été fait avant. A cet effet, veuillez vous référer aux instructions des modes d'emploi des appareils respectifs. La fonction du commutateur «HiDyri» 3 et des LED 4 et 9, ainsi que le brochage des douilles BF y sont expliqués aux paragraphes correspondants vour index).

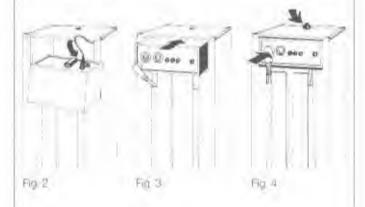

Avec d'autres haut-parleurs, ou éléments haut-parleurs actifs

Le El 1002 n'étant pas exclusivement destiné à fonctionner sur un radialeur de groupe TSL 66 actif de Klein + Hummel, il peut naturellement aussi être utilisé avec d'autres haut-parleurs actifs. Voir ci-dessous comment procéder au raccordement de ces haut-parleurs.


Raccordement alimentation

Brancher l'appareil sur sedeur 220 V/50 - 60 Hz (voir aussi paragraphe «Modifications pour fonctionnement sur 110 V et raccordement sur alimentation externe»). Insérer ensuite l'élément diodes de réception (b. joint au El 1002, dans la douille ®

Raccordement de la sortie BF

Le El 1002 offre la possibilité de constituer une voie de transmission mono à 1 ou 2 canaux, ainsi qu'un ensemble de transmission stèrée. Conformément aux fréquences porteuses infrarouges normalisées, on disposera des fréquences suivantés: canal mono I = 95 kHz; canal mono II = 250 kHz. En transmission steréo le canal gauche est attribué au canal mono I, et le canal droit au canal mono II. Le signal BF est amené à la douille de sortie séparément pour chaque canal par l'intermédiare d'un transformatieur, et s'y trouve disponible, sans mise à la terre et symétrique, à un niveau de 0,775 V = 0 dBm pour excursion riominale.

Brochage

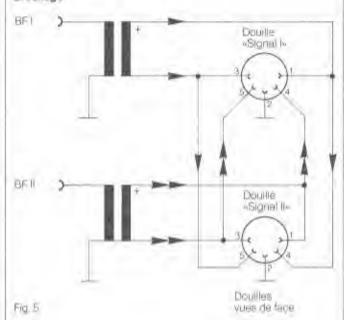

Possibilités de raccordements

1. Transmission mono à 1 canal

Raccordement d'un haut-parieur actif


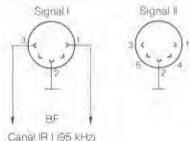



Fig. 6 C

1.1 Raccordement de 2 haut-parleurs actifs.

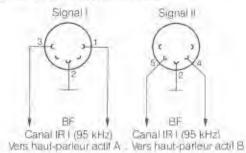

2. Transmission mono à 2 canaux

Fig. 7

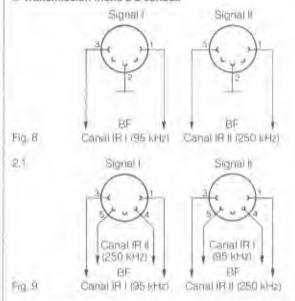

3. Transmission en stéréo

Le brochage correspond à celui representé aux points 2 et 2.1. L'attribution des canaux steréo est la suivante: Canal gauche = canal infrarouge i Canal droit = canal infrarouge it

Témoin LED

Les 2 LED (*) et (6) que vous trouverez sur les plaques frontales, indiquent si le signal reçu est suffisant. Chaque canal est indiqué séparément. Lorsque les LED affichent une lumière verte, la voie de fransmission lonctionne proprement. Par contre, si elles affichent une lumière rougs, cela pourra être du aux causes suivantes:

- Absence de signaux infrarouges (soit l'émetteur, soit les radiateurs infrarouges ne fonctionnement pas).
- Signal infrarouge frop faible. Le recepteur est déconnecté par le pircuit silencieux interne.


La liste de contrôle à effectuer en cas de panne vous indiquera comment procéder en cas de malfonctionnement de l'appareillage.

Mode «HiDyn»

On appelle «HiDyn» un système compandeur (compresseur-extenseur), servant à la suppression des bruits de fond et parasites. Le El 1002 et l'émetteur SI 1013, que l'on utilisera de prefèrence avec ce récepteur, sont tous les deux équipés de ce principe. Si vous désirez faire l'expérience des avanlages du principe HiDyn, il vous suffira de le débrancher et de comparer la qualité de transmission Pour pouvoir profiter entièrement de la qualité de transmission offerte par le El 1002, nous vous conseillons de ne le faire fonctionner qu'en mode «HiDyn». Toutefois, vous aurez la possibilité de le débrancher au moyen du commutateur ® pour être en mesure, en cas de bésoin, d'utiliser le El 1002 avec un ancien émetteur infrarouge, let que le SI 1011, ou le SI 1012.

Raccordement sur piles 12 V, et modifications pour fonctionnement sur 110 V

Si le recepteur doit être utilisé sur secteur 1.10 V il faudra modifier la soudure d'un fil de montage à l'interieur de l'appareil (lig. 10). Atlention: Déprancher l'appareil ayant de l'ouvrir Le récepteur pourra aussi être alimiente sur courant continu externe. Pour cela, il laudra alimenter la douille «d'une tension de 12 V à 24 V. La broche centrale de la douille (aussi la masse du boitier), devra être reliée au pôle (-) de la pile. La douille s'adapte à dos lacks de 1,9 mm de diamètre intérieur, tois que Hirschmann Kne 50.

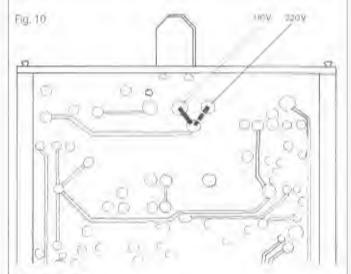

Remarques

- 1. Placer le récepteur de sorte que l'espace libre entre l'émelleur infrarouge et les radiateurs infrarouges ne soit entravé d'aucune sorte. Dans certain cas, il est même recommande de diriger le radiateur vers le plafond pour y faire se refléter le rayonnement, ce qui permet d'obtenir une sonorisation infrarouge de la pièce plus régulière. Toute, cela n'est possible que si ce plafond est lisse et clair.
- Installer le radiateur de groupe et son récepteur aussi haut que possible.
- Ne pas placer le récepteur direcjement sous une source de lumière forte, telle que des lampes à sources de lumière ponctuelle, ni en plein soleil.

A contrôler en cas de malfonctionnement

Panne	Cause	Comment y remédier
	L'émetreur IR n'est pas alluma Signal IR (mp. laible: Le cir- cuit silencieux à débranche le récaptique.	Mettra termetlagran marche a. Réaguster la direction des radiateurs IR. Les deplacer si necessaire. B. Raddithe la distance entre radiateur si mospiteur de rayonnement en alpu- tere un racesseur supplementaling de Essayer de dinger la radiateur vere le pietonic dour albestir un pillo large rayonnement.
	Sui l'imesiau vitralouge sui le radialeu intralouge sunt délfici liaux	Vériljer le kozi lungtjorine- ment de remetteur intre- ratiga, qui suivant cats, du raquitour infratouge. Vimilier la mudolal im BF
Absence de récession infra reage. La LeD affiche une fumisre vindo	Mauerise modulerun de remetteur infantage (Sinds tes suppoder in finn en fonction)	
Dynamique (sao flutale	La commutateur - inDyni cu recaptaur est en pos- con -Auto - Arrôl:	Hermitro on pesuloni -HDyri-
Dynamiqua (ico lorte.	complime over pay-last pour la principa antigris.	Mettre in commutations -Hit lyns up position -April
Trop hable intentine	Modulation frop faible de l'émellour.	Frégier In rosciuliation

Caractéristiques technic	ques
Proquence de réception intravage	OWNALL OS APIA
Mede de modulation Excursion normalin/grante d'excursion Lécalcoenfultion Banille passanté (EF)	50 JESC 30-JOSOG H. T. J. J. J. Ayrontrope, parts miss a ta.
Brochage des dúcises	9, 5 = canil 8 2 = bolher
	Trimile () 7 = garat () 6, 5 = carsat () 7 = (200e)
Tordion de sons BF a 1 kHz et discussion nominale. Tension de antile maximum.	9 W (4.8 dBo)
Ontereiot Natmonique à 1 filia et naturation promiste impédance de soutie ; impédance minimale de charge ;	<0.5 W 2p A 200 A
Rapport signal / brus avec 4HiDyn- pour signal HP = 10 nA importe A 0 dBu	> 90 dB (DIN 45 500) course 4, el() > 75 dB (CCIR 468 1 course)
Happert signal / breit syst = HiDyn i posi/ signal HF = 100 pA rapporté a 0 dBp.	> 60 dB (DIN 4560) yourse A aff (> 60 dB (CC)9 468 1, conner
Afféruation de ceurant de diaphonic en excutajon nominale diade le secteur	
20 – 20 000 Hz evalue sur courbs A elf Alimentation en usurani .	aves HDym > 80 d8, sams HBym > 65 d8, 12 –24 V DC alimentation extends, od 110/220 V,50 –60 Hz
Consommation avec courant cominu 12-24 V	75-90 mA, dependant de la puissance GE émise
Consommation sur (10/920 V) Dimensions	env. 25 VA 187 mm x 190 mm x 54 mm

SENNHEISER ELECTRONIC RG. D-3002 WEDEMARK TELEFON 051 30/5/83-0 TELEX 9 24 623

Printed in Germany/Publ. 11/83